Guía Rapida

Netbook **Banghó**

Índice

Modelos Netbook Banghó FIT

- 1013

Capítulo 1: Uso del equipo ____ 2

Lista de embalaje ____ 2

Instalación de la batería ____ 2

Conexión del cable de alimentación ____ 2

Capítulo 2: Activación del equipo ____ 3

Vista superior con el panel LCD abierto ____ 3

Encendido del equipo portátil ____ 3

Uso de métodos abreviados ____ 5

Capítulo 3: Instalación de sistema operativo y controladores ____ 6

Instalación del sistema operativo ____ 6

Otras configuraciones de la herramienta de configuración del sistema ____ 7

Instalación de los controladores ____ 11

Capítulo 4: Extensión de las funciones del equipo ____ 12

Expansión de los dispositivos de interfaz ____ 12

Capítulo 5: Funciones del centro de control ____ 14

Uso del centro de control ____ 14

[Nota]: Las imágenes y descripciones de aspecto, color y funciones que contiene el presente manual se incluyen a modo de referencia únicamente; en caso de notar diferencias, consulte los productos reales.
Banghó se reserva el derecho de actualizar los productos y el manual sin previo aviso.

Estimado cliente:
¡Gracias por elegir un producto Banghó! Su equipo cuenta con grandes capacidades de procesamiento de información y movilidad. Ya sea que se encuentre en la oficina, su hogar o de viaje, éste es el asistente eficiente que siempre lo acompañará.
El siguiente texto le brinda información relativa a los métodos y técnicas de uso del producto.

Capítulo 1: Uso del equipo

1.1 Lista de embalaje

Cuando reciba el equipo portátil, abra el embalaje y retire el contenido cuidadosamente. En caso de advertir cualquier daño o pieza faltante, comuníquese con el proveedor del equipo de inmediato.

1.2 Instalación de la batería

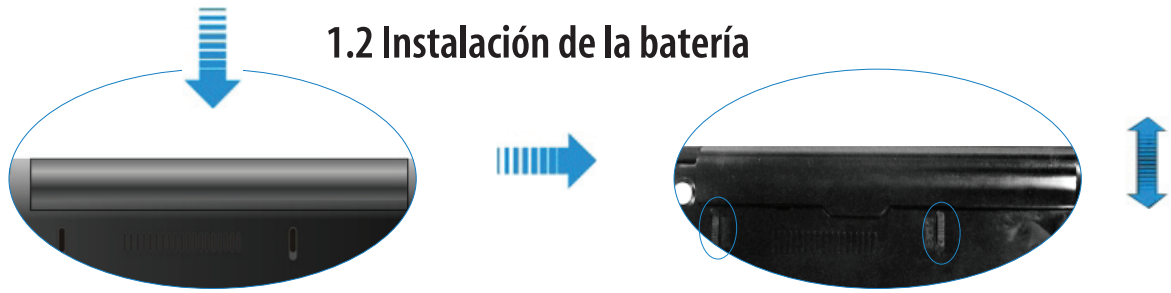

Introduzca la batería

Retire la batería

1.3 Conexión del cable de alimentación

Versión de referencia

2.1 Vista superior con el panel LCD abierto

Levante la pantalla LCD directamente (como se muestra) y ajuste el ángulo de la tapa para obtener el efecto visual más adecuado. Abra y cierre la tapa con cuidado, dado que si ejerce demasiada presión podría dañar el equipo.

2.2 Encendido del equipo portátil

Asegúrese de haber conectado el transformador o la batería al equipo y luego presione el botón de encendido durante un segundo para encender el equipo.

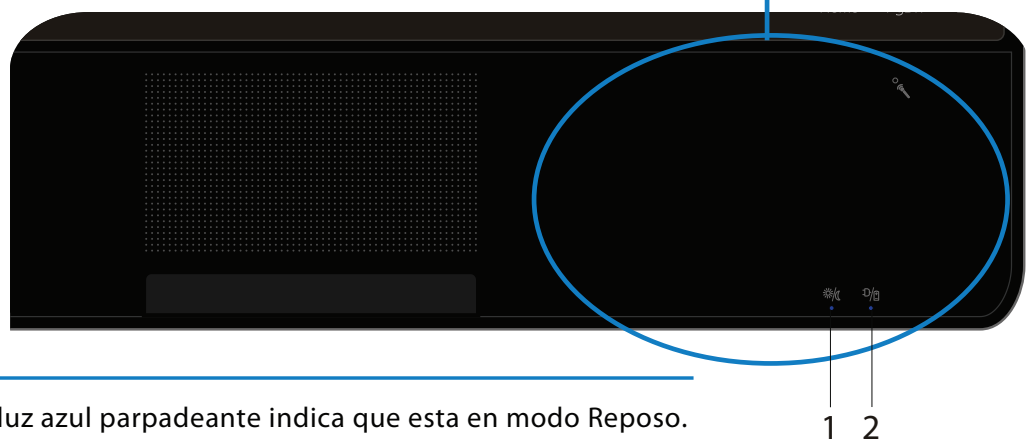

1	Indicador de energia; la luz azul parpadeante indica que esta en modo Reposo.
2	Indicador de Batería y estado de carga: Si la luz es de color ámbar, significa que la batería está cargando; si la luz es de color azul, significa que la batería está totalmente cargada.

2.3 Uso de métodos abreviados

Tecla	Descripción
Fn+Esc	Activa el estado de suspensión.
Fn+F1	Habilita o deshabilita el panel táctil.
Fn+F2	Habilita o deshabilita la red 3G.
Fn+F3	Habilita o deshabilita el adaptador inalámbrico y Bluetooth.
Fn+F4	Habilita o deshabilita el sonido.
Fn+F5	Reduce el brillo de la pantalla LCD.
Fn+F6	Aumenta el brillo de la pantalla LCD.
Fn+F7	Alterna entre la pantalla LCD y un monitor externo.
Fn+F8	Activa o desactiva la pantalla.
Fn+F9	Personalizada; la función predeterminada es abrir el explorador de internet.
Fn+F10	Personalizada; la función predeterminada es abrir el cliente de correo electrónico.
Fn+F11	Personalizada; la función predeterminada es abrir el reproductor multimedia.
Fn+F12	Personalizada; la función predeterminada es activar la conexión Bluetooth (opcional).
Fn+	Sube el volumen.
Fn+	Baja el volumen.
Fn+ ↑	Retroceder página.
Fn+ ↓	Avanzar página.
Fn+ ←	Inicio.
Fn+ →	Fin

3.1 Instalación del sistema operativo

Antes de instalar el sistema operativo, debe configurar la unidad USB-CD/DVD para que se inicie primero durante la secuencia de arranque, segúnse indica a continuación.
Encienda el equipo y, al visualizar el proceso de comprobación, presione la tecla [F2] para acceder a la pantalla de configuración del BIOS.

Phoenix SecureCore Tiano Setup
Main
Advanced
Security
Boot
Exit
Boot Priority Order
1. ATAPI CD:
2. ATA HDD0: FUJITSU MHV2060BH
3. USB HDD:
4. USB CD:
5. USB FDD:
6. ATA HDD1:
7. Other HDD:
8. Internal Shell
9. PCI LAN:
Iten Specific Help
Keys used to view or configure devices: ↑ and ↓ arrows Select a device. '+' and '-' move the device up or down. 'shitf + 1 ' enables or disables a device. 'Del' deletes an unprotected device.
F1 Help ↑↓ Select Iten -/+ Change Values F9 Setup Defaults
Esc Exit ↔ Select Menu Enter Select ▸ Sub-Menu F10 Save and Exit

Al acceder a la pantalla de configuración del BIOS, seleccione “Boot” con la tecla [→] o [←] del teclado. Luego seleccione un dispositivo de la lista “Boot priority order” (orden de prioridad de arranque) y presione los botones [+] o [.] para determinar las prioridades. Presione [X] from boot order” (excluido del orden de arranque) para pasar los dispositivos seleccionados a la lista de dispositivos de arranque.

.

3.2 Otras configuraciones de la herramienta de configuración del sistema

Menú principal: Permite configurar la fecha y hora del sistema y consultar información relacionada, como: versión del BIOS, placa madre, memoria del sistema, memoria extendida etc.

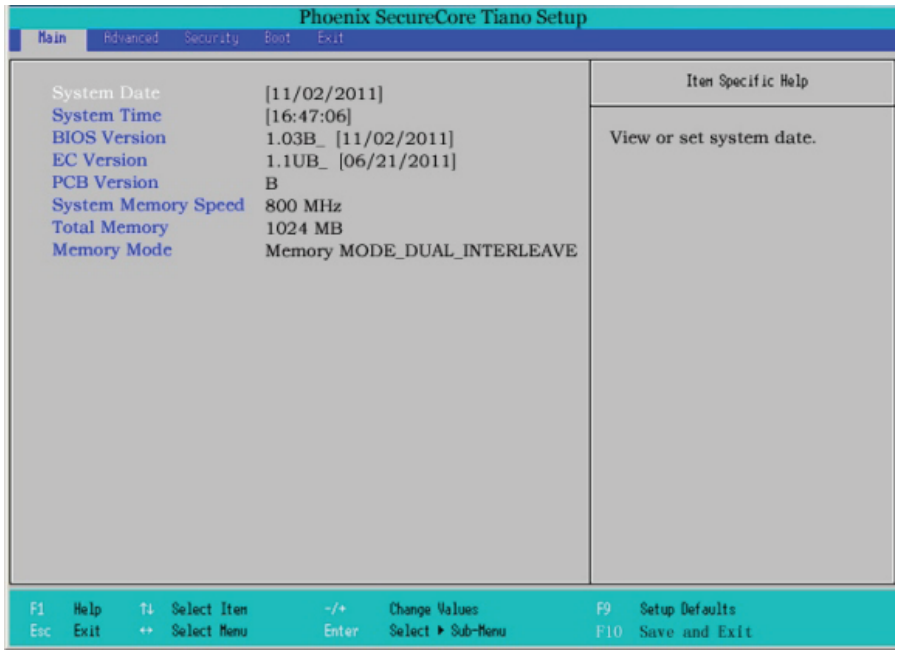
Phoenix SecureCore Tiano Setup
Main Advanced Security Boot Exit
System Date [11/02/2011]
System Time [16:47:06]
BIOS Version 1.03B_ [11/02/2011]
EC Version 1.1UB_ [06/21/2011]
PCB Version B
System Memory Speed 800 MHz
Total Memory 1024 MB
Memory Mode Memory MODE_DUAL_INTERLEAVE
Item Specific Help
View or set system date.
F1 Help ↑↓ Select Item -/+ Change Values F9 Setup Defaults
Esc Exit ↔ Select Menu Enter Select ▸ Sub-Menu F10 Save and Exit

El funcionamiento específico puede observarse en las pantallas del sistema.

- Sata Port (Puerto Sata):Muestra información del dispositivo Sata conectado.

Menú avanzado: Permite realizar las siguientes configuraciones avanzadas.

Pantalla de bienvenida de diagnóstico: Muestra el proceso para establecer el modo de visualización de la imagen o la pantalla de modo Resumen.

Diagnostic Splash screen: establece si la necesita para mostrar la configuración del sistema durante el inicio.

LAN Selección OPROM: Tarjeta de red comienzo switch.

SATA Controller Mode : permite configurar el modo de funcionamiento del disco duro.

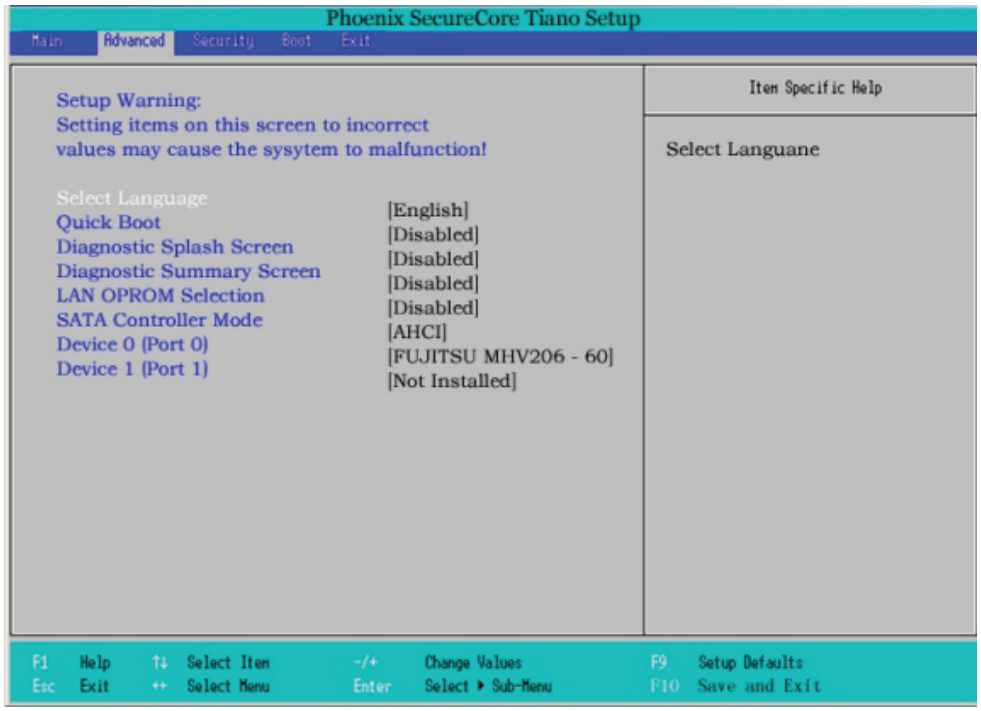
Phoenix SecureCore Tiano Setup
Main Advanced Security Boot Exit
Setup Warning:
Setting items on this screen to incorrect values may cause the sysytem to malfunction!
Select Language [English]
Quick Boot [Disabled]
Diagnostic Splash Screen [Disabled]
Diagnostic Summary Screen [Disabled]
LAN OPROM Selection [Disabled]
SATA Controller Mode [AHCI]
Device 0 (Port 0) [FUJITSU MHV206 - 60]
Device 1 (Port 1) [Not Installed]
Item Specific Help
Select Languane
F1 Help ↑↓ Select Item -/+ Change Values F9 Setup Defaults
Esc Exit ↔ Select Menu Enter Select ▸ Sub-Menu F10 Save and Exit

• Supervisor password (contraseña de supervisor): Sirve para mostrar si se ha establecido una configuración al acceder a la herramienta de configuración. Si existe una configuración, mostrará “Set” (configurado); de lo contrario, mostrará “Clear” (desactivado).

• User password (contraseña de usuario): Sirve para mostrar si se ha establecido una configuración al acceder a la herramienta de configuración. Si existe una configuración, mostrará “Set” (configurado); de lo contrario, mostrará “Clear” (desactivado).

• Set User Password (establecer contraseña de usuario): Permite establecer la contraseña para acceder a la herramienta de configuración.

• Set Supervisor Password (establecer contraseña de supervisor): Permite establecer la contraseña para acceder a la herramienta de configuración; constituye una autoridad superior a la de la contraseña de usuario.

• Password on boot(contraseña de arranque):Permite establecer una contraseña para el inicio del sistema.

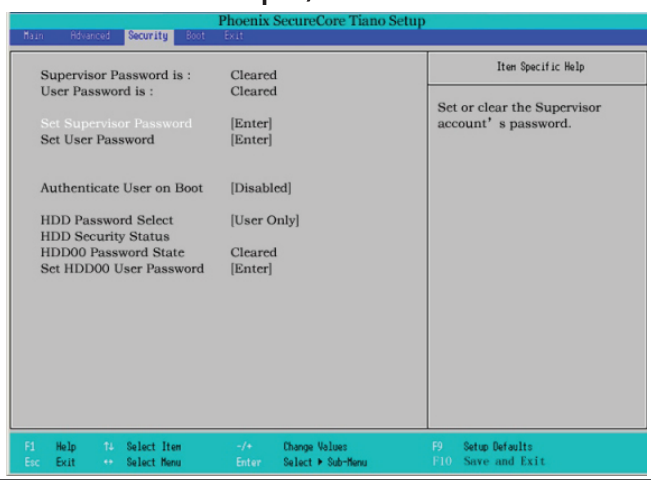

• Set Harddisk Password (establecer contraseña del disco rígido): Permite establecer una contraseña para acceder al disco rígido.

[Advertencia]: Recuerde la contraseña establecida a fin de evitar inconvenientes.

Menú de salida: Permite salir de la herramienta de configuración del BIOS después de realizar los cambios correspondientes.

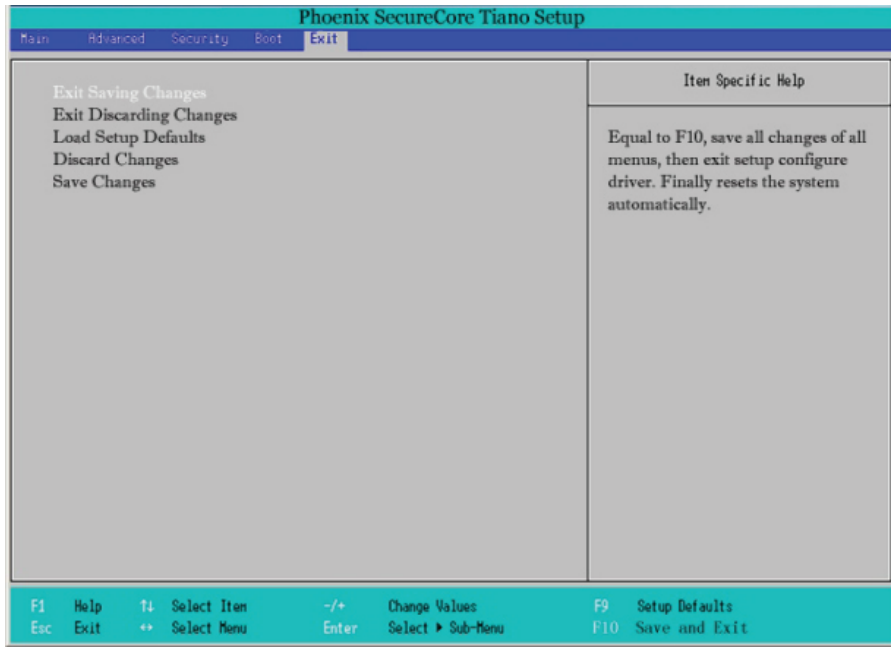

• Exit Saving Changes (Guardar cambios y salir): Permite guardar la configuración y salir de la herramienta.

• Exit Discarding Changes (salir sin guardar cambios): Permite salir de la herramienta sin guardar las modificaciones.

• Load Setup Defaults (cargar configuración predeterminada): Permite restaurar los valores predeterminados de fábrica.

• Discard Changes (descartar los cambios): Permite descartar las modificaciones y volver a la última configuración guardada.

• Save Changes (guardar los cambios): Permite guardar las modificaciones sin salir de la herramienta.

3.3 Instalación de los controladores

Utilice el CD que se incluye junto con el equipo y siga las instrucciones del asistente de instalación·

Opción 1: Controlador específico del equipo.

Opción 2: Software de aplicación.

Seleccione la opción deseada y siga las instrucciones en pantalla. El sistema instalará el controlador en forma automática. Durante este proceso, es posible que se reinicie el sistema.

4 Expansión de los dispositivos de interfaz

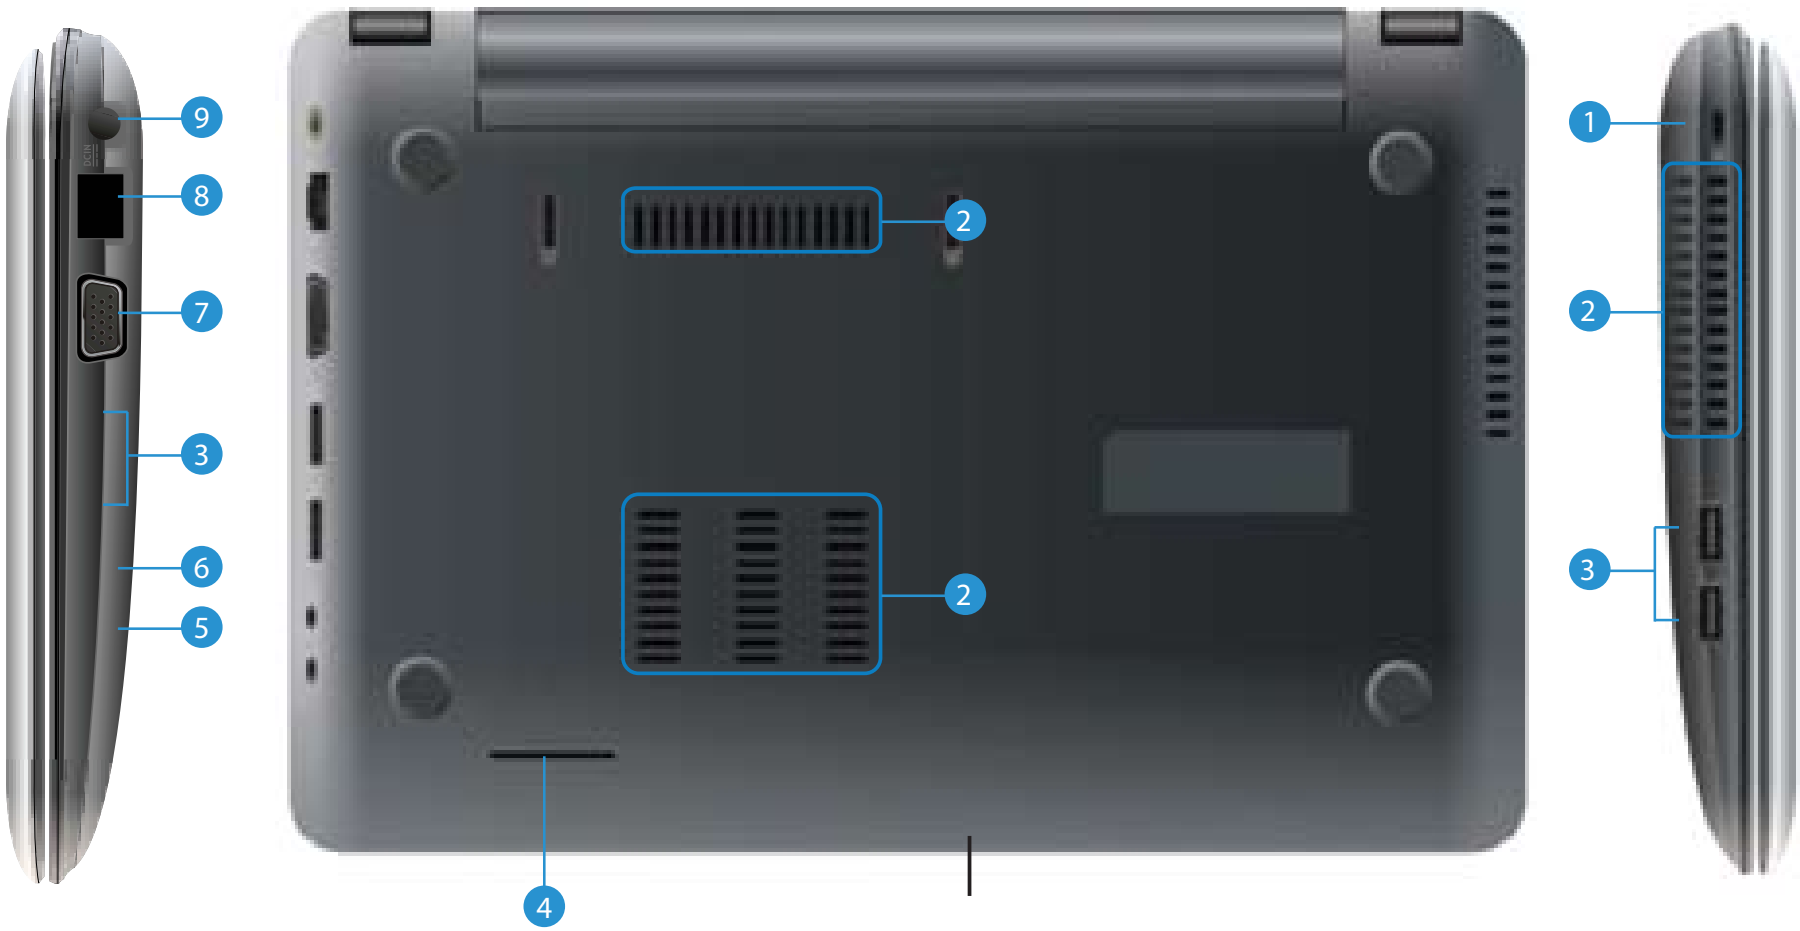

Ítem		Descripción
1	Ranura para cierre de seguridad	Ranura para candado con cierre Kensington.
2	Ranura de ventilación	Si el sistema está en funcionamiento, no obstruya las ranuras de ventilación.
3	Puerto USB	Conexión para dispositivos USB, incluidas impresoras, etc.
4	Lector de tarjetas	Introduzca una tarjeta SD/MMC/MS/MS PRO para expandir las capacidades del equipo.
5	Entrada de micrófono	Micrófono externo.
6	Conector para auriculares	Salida de audio o pre-salida 2.1 para conexión de auriculares o altavoces.
7	Puerto VGA	Monitor externo.
8	Puerto LAN con conector RJ-45	Conexión para cable de red.
9	Entrada de CC	Transformador de c.a.

[Atención]: Es posible que su equipo no incluya todas las interfaces que se describen anteriormente. Ante la duda, consulte el producto real.

5·Uso del centro de control

A través del centro de control, se puede buscar todo tipo de información, establecer configuraciones del sistema y visualizar la información de ayuda.

Capítulo 5: Funciones del centro de control

[Nota]: Si desea asegurarse de disponer del centro de control, instale el software del controlador que se incluye junto con el equipo.

Es posible que el centro de control de su equipo incluya modificaciones posteriores a la fecha de impresión de este manual. La presente imagen se incluye sólo a modo de referencia. Ante cualquier diferencia, consulte el producto real.

Haga clic sobre el ícono de la batería en la página de inicio del centro de control para visualizar la información sobre el suministro de energía del sistema y la configuración de las advertencias automáticas, tal como se ilustra en la siguiente imagen:

Haga clic sobre el ícono del control de refrigeración en la página de inicio del centro de control para visualizar la información correspondiente al procesador y el ventilador, tal como se ilustra en la siguiente imagen:

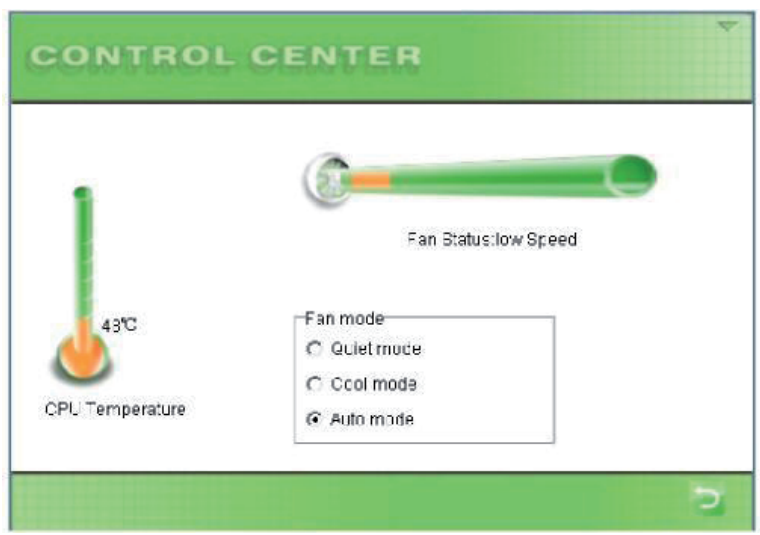

Haga clic sobre el ícono de la pantalla en la página de inicio del centro de control para configurar la resolución y el brillo de la pantalla LCD, tal como se ilustra en la siguiente imagen:

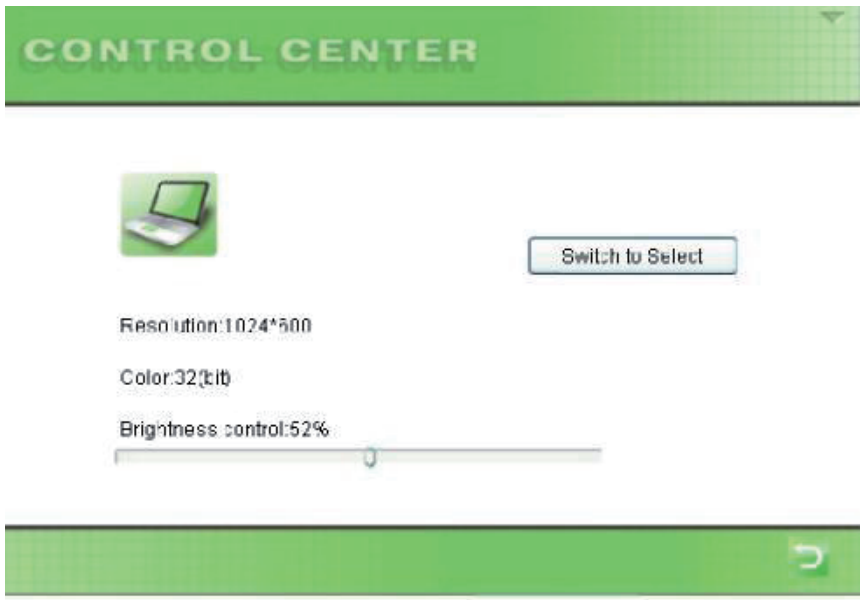

Para seleccionar el dispositivo de visualización al conectar un monitor externo o un proyector, primero haga clic sobre el ícono del monitor externo y luego presione el botón "Switch to select" (cambiar a selección), con lo cual se transmitirá la imagen a la pantalla correspondiente.

[Nota]: El sistema permite una visualización simultánea en dos pantallas como máximo.

Haga clic sobre el ícono de métodos abreviados en la página de inicio del centro de control para seleccionar los programas que desee abrir con estos métodos. Si desea volver a la configuración original de fábrica, haga clic en el botón “Defaults” (valores predeterminados).

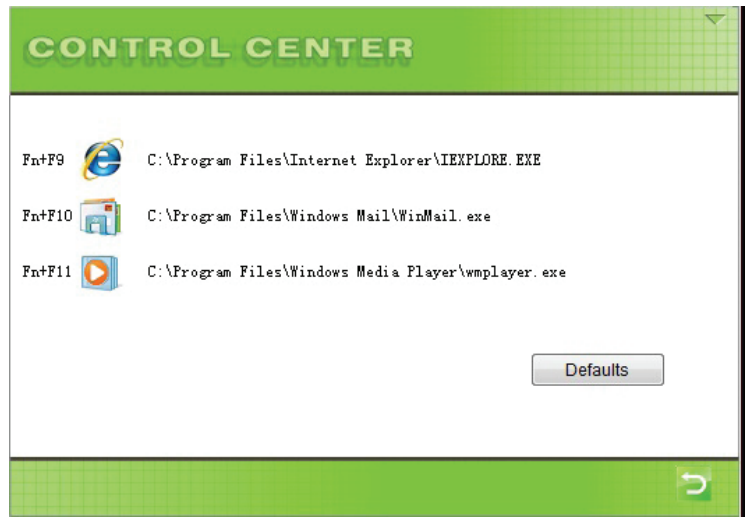

Haga clic sobre el ícono del perfil en la página de inicio del centro de control para configurar las diferentes opciones de alimentación según sus requerimientos.

Haga clic sobre el ícono de control de dispositivos en la página de inicio del centro de control para visualizar el estado de los dispositivos de su equipo, tal como se ilustra en la siguiente imagen:

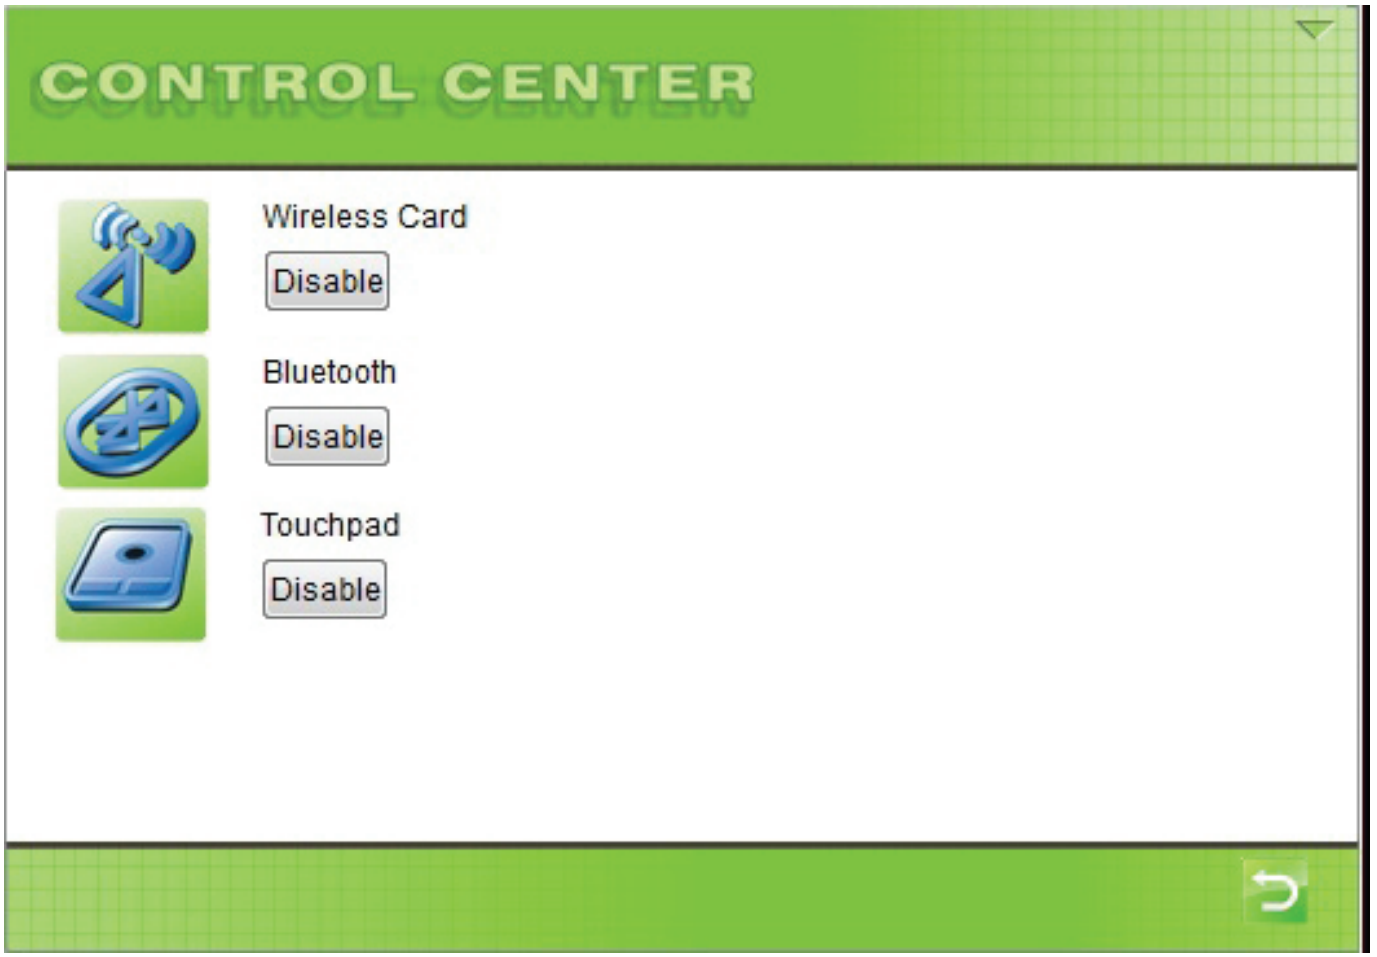

[Nota]: La imagen puede variar según el modelo. En caso de diferencias, consulte el producto real.

BANGHO®

Línea de atención al cliente:
0810-888-BANGHO (2264)
www.bangho.com.ar
San Martín 4455 - B1604CDF - Florida Oeste
Buenos Aires - Argentina
CUIT : 30 70860230 9